

EN


FULL COLOUR WIRELESS SPEAKER

168.960

USER MANUAL



PRODUCT OVERVIEW

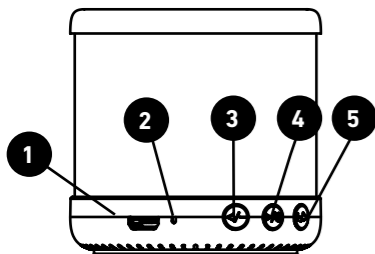

1. Micro-USB Input
2. LED + Microphone
3. Volume - / previous track
4. ON/OFF - Play/Pause music
5. Volume + / next track

PLAY BLUETOOTH AUDIO

- Press ON/OFF button during 3 seconds to turn ON the speaker, an audio prompt is played and LED blinks blue
- Activate Bluetooth on Phone
- Search and select the speaker, name 2194 or 168960
- Pairing and connection are done, an audio prompt is played and LED blinks slowly blue
- Press Play/Pause button to start and stop music
- Press Next or previous button to change track
- Long press Volume- or Volume+ button to change the volume
- Press ON/OFF button to pick up and hang up a phone call
- Press ON/OFF button during 3 second to turn OFF the speaker, an audio prompt is played

CHARGING

- Connect the DC5V adapter or USB plug of your computer with the USB terminal of the cable

and insert the other end into the charging port of the speaker. The red light indicates charging. LED turnoff when speaker is fully charged

NOTE

- When the speaker cannot be connected, please delete the speaker from the phone's Bluetooth devices list. Then, restart the connection procedure.
- Please do not expose this device to moisture or heat sources.
- Please stop to use it immediately if it is bulge, leaking or smell.
- This product is not a toy, not suitable for children under the age of 7.

SPECIFICATION

- Bluetooth Version: V5.0
- Battery: Lithium-Polymer / 500mAh
- Play time: 6h (50% volume)
- Speaker output: 3W
- Operating distance: 10m
- Product Size: 61x61x60mm
- Material: ABS + PU

FR


FULL COLOUR ENCEINTE SANS FIL

168.960

MANUEL UTILISATEUR



DESCRIPTION DU PRODUIT

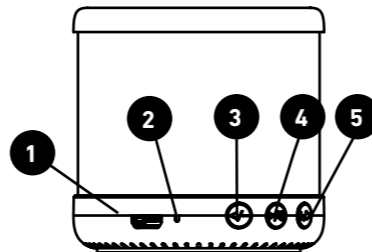

1. Entrée Micro-USB
2. LED + Micro
3. Volume - / morceau précédent
4. Marche/Arrêt - Jouer/arrêter la musique
5. Volume + / morceau suivant

JOUER DE LA MUSIQUE EN BLUETOOTH

- Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3s pour allumer l'enceinte, une invite sonore est jouée et la LED clignote en bleu.
- Activez le Bluetooth sur votre téléphone.
- Cherchez et sélectionnez 2194 ou 168960 dans la liste Bluetooth de votre téléphone.
- L'appairage et la connexion sont établis, une invite sonore est jouée et la LED clignote en bleu lentement.
- Appuyer sur le bouton Marche/arrêt pour jouer et arrêter la musique.
- Pour changer de morceau appuyer brièvement sur le bouton morceau précédent ou morceau suivant.
- Pour changer le volume, faire un appui long sur les bouton Volume- et Volume+.
- Pour décrocher ou raccrocher un appel, appuyer sur le bouton marche /arrêt.
- Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3s pour éteindre l'enceinte, une invite sonore est

jouée.

CHARGEMENT DE L'ENCEINTE

- Branchez le câble sur un adaptateur USB de 5V ou sur une prise USB de votre ordinateur et dans le port Micro USB de l'enceinte. Une lumière rouge indique que la charge est en cours. Elle s'éteint une fois l'enceinte chargée.

REMARQUE

- Si la connexion Bluetooth ne se fait plus, supprimez l'enceinte de la liste de périphériques Bluetooth de votre téléphone et recommencez la procédure de connexion.
- Ne pas exposer ce produit à l'humidité et aux sources de chaleur.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne pas le laisser à la portée des enfants.

SPÉCIFICATIONS

- Version Bluetooth: V5.0
- Batterie: Lithium-Polymère / 500mAh
- Autonomie: 6h (volume 50%)
- Puissance: 3W
- Portée Bluetooth: 10m
- Dimensions: 61x61x60mm
- Matériaux: ABS + PU

DE


FULL COLOUR SPEAKER

168.960

BEDIENUNGSANLEITUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

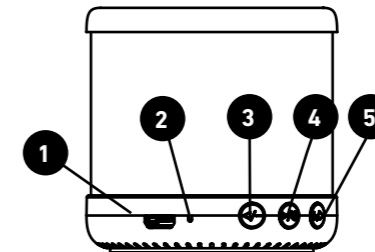

1. Micro-USB-Eingang
2. LED + Mikrophon
3. Volumen - / vorheriges Stück
4. Play/Stop - Musik anhalten oder weiter abspielen
5. Volumen + / nächstes Stück

WIEDERGEBEN VON MUSIK VIA BLUETOOTH

- Drücken Sie die Play/Stop-Taste für 3s, um den Lautsprecher einzuschalten, eine Tonaufforderung wird abgespielt und die LED blinkt blau.
- Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein.
- Suchen und wählen Sie 2194 oder 168960 aus der Bluetooth-Liste Ihres Telefons aus.
- Die Kopplung und Die Verbindung werden hergestellt, eine Tonaufforderung wird abgespielt und die LED blinkt nun langsam blau.
- Drücken Sie die Play/Stop-Taste, um die Musik abzuspielen oder zu stoppen.
- Um den Song zu ändern, drücken Sie kurz die vorherige Song-Taste oder das nächste Stück.
- Um die Lautstärke zu ändern, drücken Sie lange die Lautstärketasten + oder -
- Um einen Anruf anzunehmen oder aufzulegen, drücken Sie die Play/Stop-Taste.

- Drücken Sie die Play/Stop-Taste für 3 sek, um den Lautsprecher auszuschalten, eine Tonaufforderung wird abgespielt.

AUFLADEN DES LAUTSPRECHERS

- Schließen Sie das Kabel an einen 5V-USB-Adapter oder eine USB-Buchse Ihres Computers und an den Micro-USB-Anschluss des Lautsprechers an. Eine rote LED zeigt an, dass das Aufladen des Gerätes ausgeführt wird. Sie erlischt, sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist.

HINWEIS

- Wenn die Bluetooth-Verbindung nicht mehr hergestellt werden kann, entfernen Sie den Lautsprecher aus der Liste der Bluetooth-Geräte Ihres Telefons und wiederholen Sie den Verbindungsvorgang.
- Setzen Sie dieses Produkt nicht Feuchtigkeit und Wärmequellen aus.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, lassen Sie es nicht unbeaufsichtigt in Reichweite von Kindern.

SPZIFIKATIONEN

- Version Bluetooth: 5.0
- Batterie: Lithium-Polymer / 500mAh
- Autonomie: 6h (Volumen 50%)
- Leistung: 3W
- Bluetooth-Reichweite: 10m
- Größe: 61x61x60mm
- Materialien: ABS - PU



PIXIKA
58, rue Gambetta - 92240 Malakoff - FRANCE

PIXIKA Deutschland GmbH
Heinrich-Barth-Str. 30 - 66115 Saarbrücken - DEUTSCHLAND