


EN

LIGHT COLOR 3000 WIRELESS CHARGER POWER BANK 168.965

USER MANUAL

PRODUCT OVERVIEW

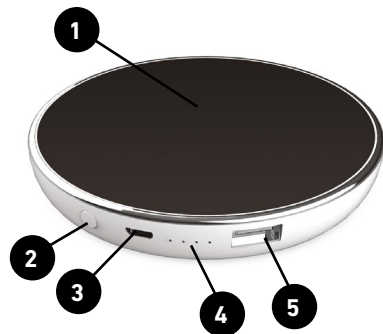

1. Wireless charging area
2. ON/OFF Button
3. Micro-USB Input
4. LED Indicators
5. 5V/2A USB Output

A. USING POWER BANK CHARGING POWER BANK

- Connect the power bank with micro USB cable and power adapter.
- LED indicator blinks during charging

CHARGING MOBILE PHONES

- Maximum output current is 2A.
- Connect your phone to the USB Output. Your mobile phone should display the status of charging.
- Remove the USB cable from your mobile device when it is fully charged.
- Press the ON/OFF Button during 10s to turn off the the product.

POWER BANK BATTERY LEVEL

- 1 LED = 25%, 2 LED = 50%, 3 LED =75%
- 4 LED are ON when power bank is fully charged
- 4 LED are OFF when battery is empty

B. USING WIRELESS CHARGER

- Make sure your phone is compatible with wireless charging.
- Turn ON Power Bank by pressing ON/OFF Button
- Put your phone on the wireless charger output area.
- Your mobile phone should display the status of charging.

C. SECURITY AND PRECAUTION

- Some smartphone cases may block the wireless charger.
- Do not place other materials, like metal objects, magnets and magnetic stripe cards between the phone and the wireless charger pad.
- When the phone is not placed on the charging area accurately, it may not charge properly.
- Charge the Power Bank at least every 6 months
- Please do not expose this device to moisture or heat sources.
- This product is not a toy, not suitable for children under the age of 7.

D. SPECIFICATION


- Input: DC5V/2A
- Wireless Output: 5W
- USB Output: 5V/2A
- Material: ABS + PC
- Size: 100x100x17mm

FR

LIGHT COLOR 3000 CHARGEUR SANS FIL POWER BANK 168.965

MANUEL UTILISATEUR

DESCRIPTION DU PRODUIT

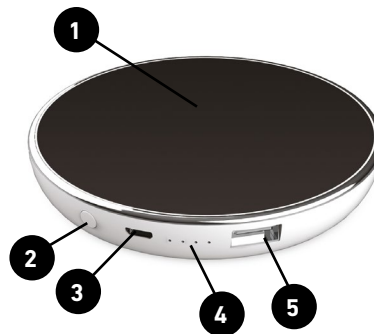

1. Zone de charge sans fil
2. Bouton Marche/Arrêt
3. Entrée Micro-USB
4. Indicateurs LED
5. Sortie USB 5V/2A

A. UTILISATION DU POWER BANK CHARGEMENT DU POWER BANK

- Branchez le câble fourni sur un adaptateur USB et dans le port Micro USB
- L'indicateur LED clignote pendant le chargement

CHARGEMENT DU TÉLÉPHONE

- La sortie maximum du port USB A est de 2A
- Branchez le câble de chargement de votre téléphone sur le port de sortie USB A du power bank. Votre téléphone indique alors le niveau de charge.
- Lorsque votre téléphone est complètement chargé, débrancher le du power bank
- Appuyer 10s sur le bouton du power bank pour l'éteindre.

NIVEAU DE BATTERIE DU POWER BANK-

- 1 LED = 25%, 2 LED = 50%, 3 LED =75%
- Les 4 LED sont allumées lorsque le power bank est chargé à 100%
- Les 4 LED sont éteintes lorsque la batterie est vide

B. UTILISATION DU CHARGEUR SANS FIL

- Assurez-vous que votre téléphone est compatible avec la charge sans fil.
- Allumez le Power Bank en appuyant sur le bouton marche/arrêt
- Placez votre téléphone sur la zone de charge sans fil
- Votre téléphone indique alors le niveau de charge

C. REMARQUES

- Certaines coques de téléphone sont susceptibles d'empêcher la charge sans fil.
- Ne rien placer entre le téléphone et le chargeur (objets métalliques, aimants, cartes magnétiques...).
- Si votre téléphone n'est pas bien centré sur la zone de charge sans fil, il risque de mal ou de ne pas se recharger.
- Rechargez le power bank au moins tous les 6 mois
- Ne pas exposer ce produit à l'humidité et aux sources de chaleur.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne pas le laisser à la portée des enfants.

D. SPÉCIFICATIONS

- Entrée: DC5V/2A
- Puissance de sortie sans fil: 5W
- Sortie USB: 5V/2A
- Matériel: ABS + PC
- Dimensions: 100x100x17mm



PIXIKA
58, rue Gambetta - 92240 Malakoff - FRANCE


PIXIKA Deutschland GmbH
Heinrich-Barth-Str. 30 - 66115 Saarbrücken - DEUTSCHLAND

LIGHT COLOR 3000 CARICATORE SENZA FILI E POWER BANK

168.965

MANUALE D'USO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

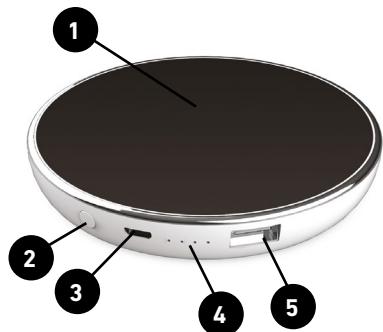

1. Zona per la ricarica senza fili
2. Pulsante On/Off
3. Ingresso Micro-USB
4. Indicatori LED
5. Uscita USB 5V/2A

A. USO DELLA POWER BANK

CARICAMENTO DEL BANCO DI ALIMENTAZIONE

- Inserire il cavo in dotazione in un adattatore USB e nella porta Micro USB.
- L'indicatore LED lampeggia durante la carica

CARICARE IL TELEFONO

- L'uscita massima della porta USB A è di 2A.
- Collegare il cavo di ricarica del telefono alla porta di uscita USB A del banco di alimentazione. Il vostro telefono vi indicherà il livello di carica.
- Quando il telefono è completamente carico, scollegarlo dal banco di alimentazione.
- Premere il pulsante del banco di alimentazione 10s per spegnerlo.

LIVELLO DELLA BATTERIA DEL POWER BANK

- 1 LED = 25%, 2 LED = 50%, 3 LED = 75%.
- I 4 LED si accendono quandola power bank è completamente carica.
- I 4 LED sono spenti quando la batteria è scarica.

B. USO DEL CARICABATTERIE SENZA FILI

- Assicurarsi che il telefono sia compatibile con la ricarica senza fili.
- Accendere la Power Bank premendo il pulsante di accensione.
- Posizionare il telefono nella zona di ricarica wireless
- Il telefono indica quindi il livello di carica

C. OSSERVAZIONI

- Alcune custodie del telefono possono impedire la ricarica senza fili.
- Non mettere nulla tra il telefono e il caricabatterie (oggetti metallici, magneti, schede magnetiche, ecc.).
- Se il telefono non è correttamente centrato nell'area di ricarica wireless, potrebbe non ricaricarsi correttamente o potrebbe non ricaricarsi affatto.
- Ricaricare la power bank almeno ogni 6 mesi.
- Non esporre questo prodotto a umidità e fonti di calore.
- Questo prodotto non è un giocattolo, tenere fuori dalla portata dei bambini.

D. SPECIFICHE

- Ingresso: DC5V/2A
- Potenza di uscita wireless: 5W
- Uscita USB: 5V/2A
- Materiale: ABS + PC
- Dimensione: 100x100x17mm



PIXIKA
58, rue Gambetta - 92240 Malakoff - FRANCE

PIXIKA Deutschland GmbH
Heinrich-Barth-Str. 30 - 66115 Saarbrücken - DEUTSCHLAND