

EN




## Led office station 2in1 Hub et wireless station 168.939

### USER MANUAL

#### MAIN FUNCTIONS

Wireless charge for phones with Qi standard or phone with wireless charging receiver and USB HUB 3 ports for charging devices.


#### CHARGER DESCRIPTION

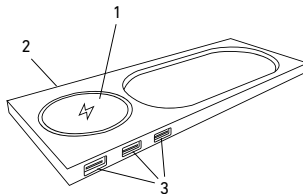

1. Wireless induction charger
2. Micro USB input port
3. USB output port (X3) charge only

#### INSTRUCTIONS

1. Plug Charger into a power adaptor or computer.
2. Place the wireless device on the wireless charger as shown in the illustration below. Make sure the center of the device is aligned over the center of the charging base. Charging will begin on contact.

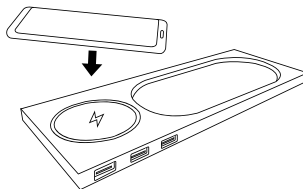

3. Plug devices to be charged at the USB output ports.

#### WARNING

1. Keep the charger away from fire, water or other liquid.
2. To clean the charger, make sure it is not plugged into power supply.
3. Do not disassemble this device or attempt modify it.

#### SPECIFICATIONS

Input : 5V/2A

USB Output : 5V/ 2A max

Wireless output : 5W

Charging Distance : 2-8mm

Efficiency : > 70%

Wireless charging temperature : 40°C – 85°C

PIXIKA

58, rue Gambetta

92240 Malakoff - France

PIXIKA Deutschland GmbH

Heinrich-Barth-Str.30,

66115 SAARBRUECKEN - Deutschland



FR




## Vide poche lumineux 2 en 1 Hub et chargeur induction 168.939

### MANUEL DE L'UTILISATEUR

#### FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

Chargement sans fil de téléphones compatibles à la norme Qi ou de téléphones avec un récepteur de charge sans fil et charge par HUB USB 3 ports.


#### DESCRIPTION DU CHARGEUR

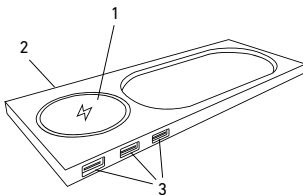

1. Chargeur à induction
2. Port d'entrée Micro USB
3. Port de sortie USB (X3) Chargement uniquement

#### INSTRUCTIONS

1. Branchez le chargeur à un adaptateur secteur ou à un ordinateur.
2. Placez votre téléphone sur le chargeur à induction. Assurez-vous que le centre du téléphone est bien positionné sur le centre du chargeur. Le chargement débute une fois le téléphone posé.

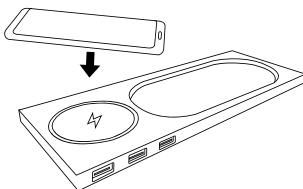

3. Utilisez les sorties USB pour charger d'autres périphériques.

#### ATTENTION

1. Ne placez pas le chargeur à proximité d'une flamme, d'eau et de tout autre liquide.
2. Veillez à ce que le chargeur ne soit pas branché à une alimentation électrique avant de le nettoyer.
3. Ne pas démonter ni essayer de modifier ce produit.

#### SPÉCIFICATIONS

Entrée : 5V/2A

Sortie USB : 5V/2A max

Sortie induction : 5W

Distance de charge : 2-8mm

Efficacité : > 70%

Température de charge sans fil : 40°C – 85°C

PIXIKA

58, rue Gambetta  
92240 Malakoff - France

PIXIKA Deutschland GmbH

Heinrich-Barth-Str.30,  
66115 SAARBRUECKEN - Deutschland



DE



## ORGANIZER MIT INDUKTION UND LED-ANZEIGE


168.944

### BEDIENUNGSANLEITUNG

#### HAUPTFUNKTIONEN

Drahtlose Ladung für Telefone mit Qi-Standard oder Telefon mit drahtlosem Ladeempfänger und USB-HUB mit 3-Anschlüssen zum Laden von Geräten.


#### LADEGERÄT BESCHREIBUNG

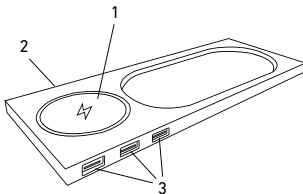

1. Drahtloses Induktionsladegerät
2. Micro-USB-Eingangsanschluss
3. USB-Ausgangsanschluss (X3) nur aufladen

#### ANWEISUNGEN

1. Stecken Sie das Ladegerät an einen Netzadapter oder Computer an.
2. Platzieren Sie das drahtlose Gerät auf dem drahtlosen Ladegerät, wie in der Abbildung unten gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die Mitte des Geräts über der Mitte der Ladestation ausgerichtet ist. Das Laden beginnt bei Kontakt.
3. Schließen Sie Geräte alternativ zum Laden an den USB-Ausgangsanschlüssen an.

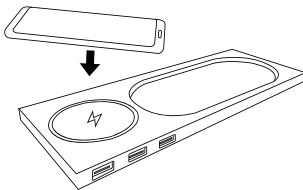

#### WARNUNG

1. Halten Sie das Ladegerät von Feuer, Wasser oder anderen Flüssigkeit fern.
2. Um das Ladegerät zu reinigen, stellen Sie sicher, dass es nicht an das Netzteil angeschlossen ist.
3. Zerlegen Sie dieses Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es zu verändern.

#### SPEZIFIKATIONEN

Eingang : 5V/2A

USB-Ausgang : 5V / 2A max

Wireless- Kapazität : 5W

Ladeabstand : 2-8 mm

Effizienz : > 70%

Drahtlose Ladetemperatur : 40°C – 85°C



IT



## Svota tasche in LED


168.939

### MANUALE D'USO

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ricarica senza fili per telefoni compatibili IQ o telefoni con un ricevitore di ricarica senza fili e ricarica tramite HUB USB a 3 porte.


#### DESCRIZIONE DEL CARICABATTERIE

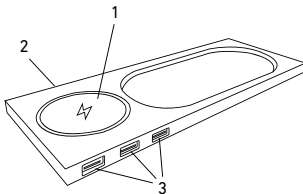

1. Caricabatterie a induzione
2. Porta di ingresso micro USB
3. Porta di uscita USB (X3) Solo carica

#### ISTRUZIONI

1. Collegare il caricabatterie ad un adattatore CA o ad un computer.
2. Posizionare il telefono sul caricatore a induzione. Assicurarsi che il centro del telefono sia posizionato correttamente al centro del caricabatterie. La ricarica inizia una volta che il telefono viene posizionato sul caricabatterie.

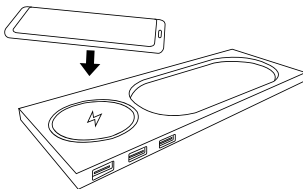

3. Utilizzare le uscite USB per caricare altri dispositivi.

#### AVVERTENZE

1. Non posizionare il caricabatterie vicino a fiamme, acqua o altri liquidi.
2. Assicurarsi che il caricabatterie non sia collegato ad un'alimentazione elettrica prima di pulirlo.
3. Non smontare o tentare di modificare questo prodotto.

#### SPECIFICHE

Uscita USB: 5V/2A max

Uscita a induzione: 5W

Distanza di carico: 2-8mm

Efficienza: > 70%.

Temperatura di ricarica senza fili: 40°C - 85°C

PIXIKA

58, rue Gambetta  
92240 Malakoff - France

PIXIKA Deutschland GmbH  
Heinrich-Barth-Str.30,  
66115 SAARBRUECKEN - Deutschland

